

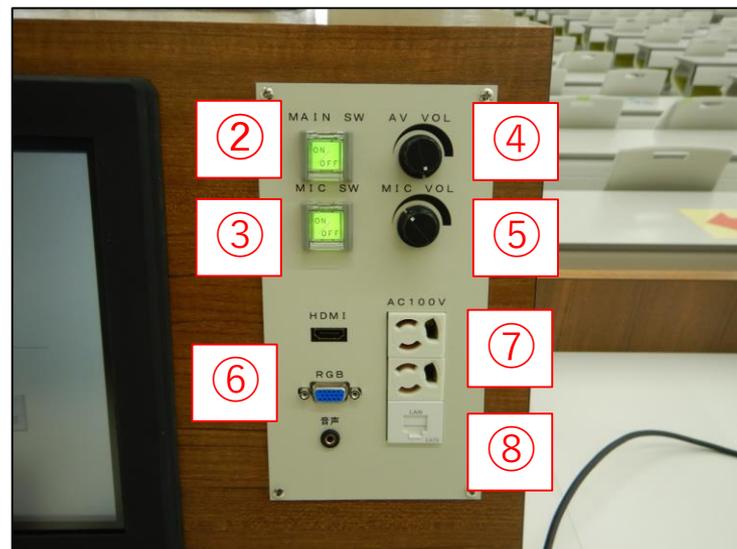


# 第14番講義室 教師卓 コントロールパネル

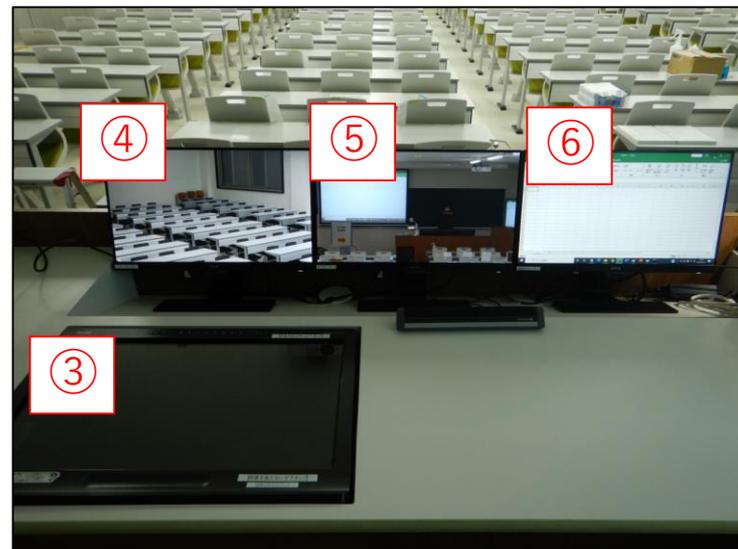

- |   |                    |       |                   |
|---|--------------------|-------|-------------------|
| ① | タッチモニター            | ..... | 指でタッチして操作         |
| ② | MAIN SW ON/OFF     | ..... | システム機器全ての電源が入ります  |
| ③ | MIC SW ON/OFF      | ..... | マイク関係機器全ての電源が入ります |
| ④ | AV VOL             | ..... | 映像系のボリューム調整       |
| ⑤ | MIC VOL            | ..... | マイクのボリューム調整       |
| ⑥ | 持込入力 HDMI / RGB+音声 |       |                   |
| ⑦ | 100V電源コンセント 2口     |       |                   |
| ⑧ | 持込PC用LANコンセント      |       |                   |


# 第14番講義室 教師卓 周辺機器

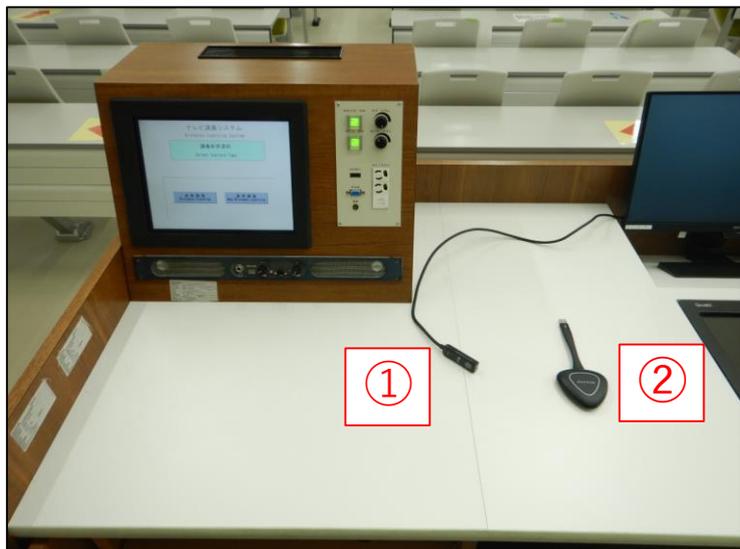

- ① 教師PC USB延長 . . . . .
- ② USB Dongle . . . . .
- ③ 教師PC用モニター . . . . .
- ④ ポリコムメインモニター . . . . .
- ⑤ ポリコムサブモニター . . . . .
- ⑥ 確認用モニター . . . . .

- 教師PCからのUSB延長ケーブル
- 持込PCの映像を映像用無線を使い電子黒板へ伝送
- 教師PCの映像を表示
- 相手側（大津）の映像を表示（ポリコム接続時）
- 資料共有の映像を表示（ポリコム接続時）
- 映像ソースの表示

# 操作方法

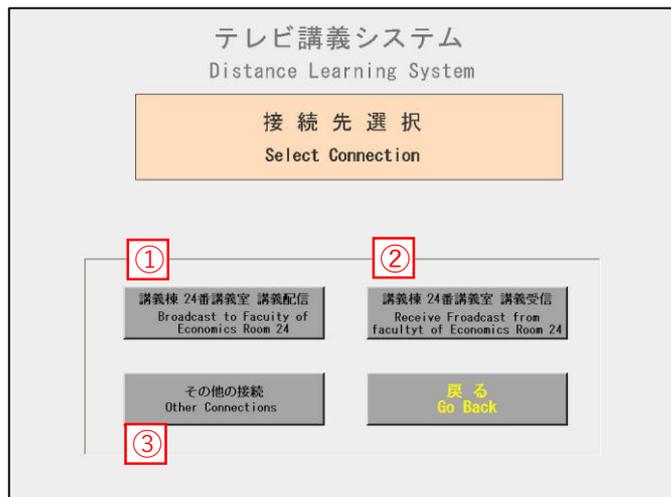

《 彦根キャンパス画面 》



MAIN SWを押してシステムの起動後、1分ほどで講義選択の画面に移行します。  
該当する講義の形式の表示を選択し、接続します。

- ① 講義配信 彦根側の14番講義室から映像/音声を配信します
- ② 講義受信 大津側の24番講義室から映像/音声を受信します

※接続時に相手側講義室が利用中の場合、エラーが表示され接続できません。  
接続する際は、講義室の利用状況を確認してください。

- ③ その他 14番講義室/24番講義室 以外の相手と接続するときに利用します。  
※相手先の選択にはポリコムのリモコンを使ってください

# タッチパネル操作方法 【 通常講義 】

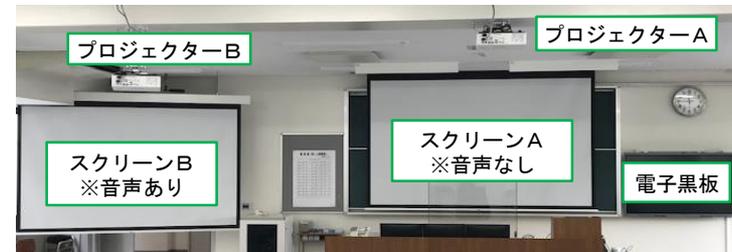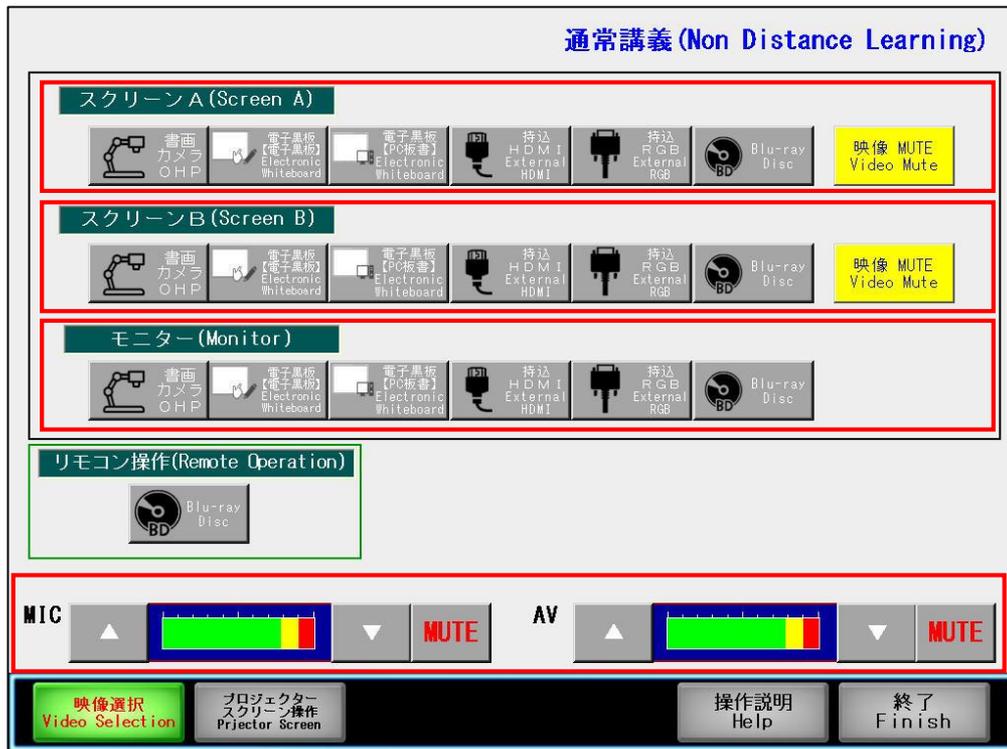

スクリーンA（音声なし）  
学生から見て中央のスクリーンの映像選択

スクリーンB（音声あり）  
学生から見て左側のスクリーンの映像選択

確認用モニターの映像選択

ブルーレイの操作画面へ移動します

映像/マイクの音量を調整


教師パソコンをスクリーンへ表示させる場合は

パソコンを起動させ、電子黒板【PC板書】



を選択してください


# 周辺機器操作方法 【 通常講義 / 遠隔講義 共通 】

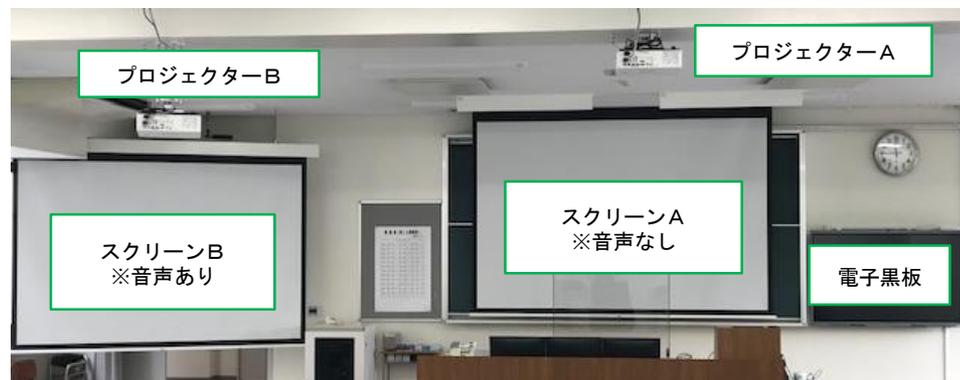


◀ 彦根キャンパス画面 ▶

- |                                     |     |                     |
|-------------------------------------|-----|---------------------|
| スクリーン A 【 昇 / 降 / 止 】               | ・・・ | 学生から見て中央のスクリーンの操作   |
| スクリーン B 【 昇 / 降 / 止 】               | ・・・ | 学生から見て左側のスクリーンの操作   |
| プロジェクター電源 A 【 ON / OFF 】            | ・・・ | スクリーンA用プロジェクターの電源操作 |
| プロジェクター電源 B 【 ON / OFF 】            | ・・・ | スクリーンB用プロジェクターの電源操作 |
| ディスプレイ電源 【 ON / OFF 】<br>※大津キャンパスのみ | ・・・ | 天吊ディスプレイの電源操作       |
| 電子黒板電源 【 ON / OFF 】                 | ・・・ | 電子黒板の電源操作           |

# タッチパネル操作方法 【 遠隔講義 】

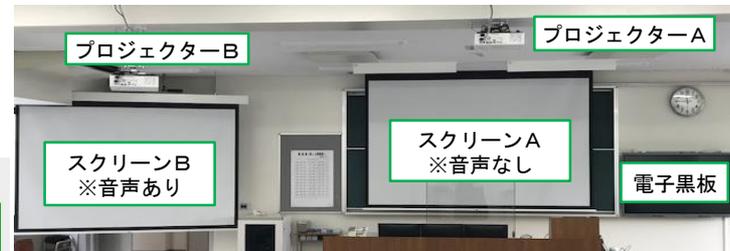

## 講義配信で使用( Lecture Delivery )

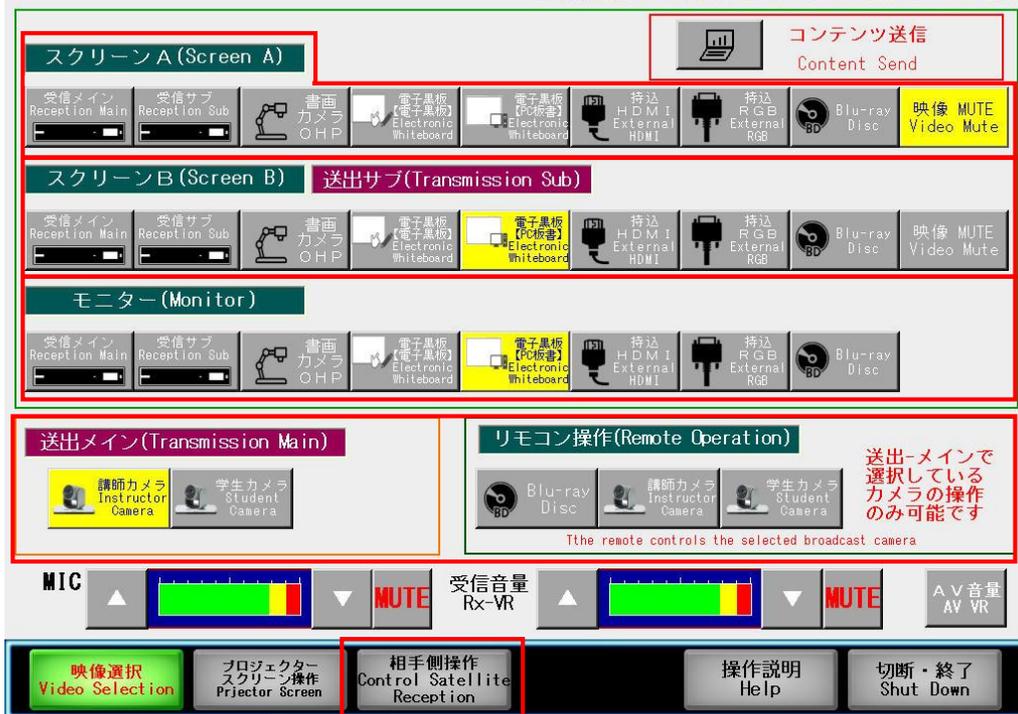

スクリーンA (音声なし)  
学生から見て中央のスクリーンの映像選択

スクリーンB (音声あり)  
学生から見て左側のスクリーンの映像選択  
※ここでの映像が大津側へ配信されます

確認用モニターの映像選択

自室のカメラ/Blu-ray Diskの選択/操作  
別ページで説明

大津24番講義室のカメラ/音量の選択/操作  
別ページで説明

講義配信選択時には

≪ スクリーンA：表示なし    スクリーンB：教師PC    モニター：教師PC    ≫  
が初期選択されています

相手側 (大津) へは 【 スクリーンB 】 で選択されている映像が表示されます

起動後初回配信時には 【 コンテンツ送信 】  を押してください (初回1度押下でよい)

# タッチパネル操作方法 【 遠隔講義 】 自室（彦根）カメラ/Blu-ray Diskの 選択/操作


①




②



- ① 相手側（大津）へ表示するカメラの選択
- ② タッチパネル上で操作するソースの選択

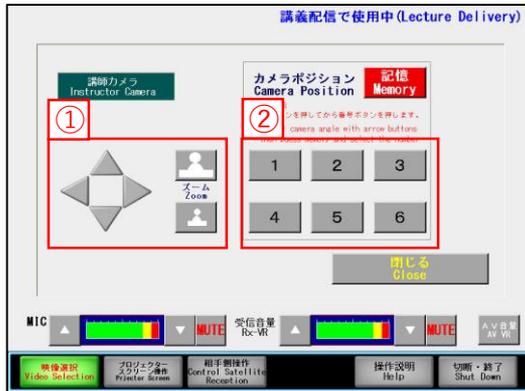


《 講師カメラ 》

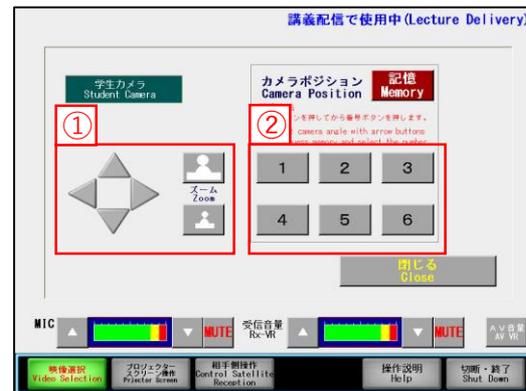

《 学生カメラ 》

- ① カメラの上下左右/ズーム の操作
- ② プリセット 1~6 の選択

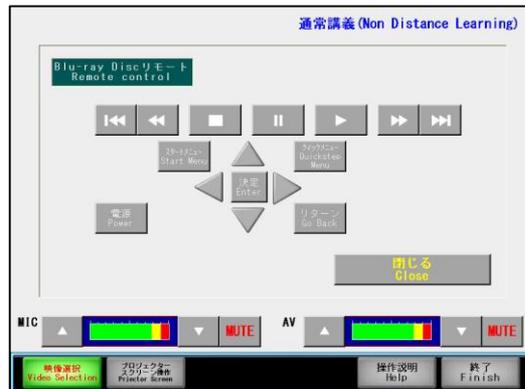


《 Blu-ray Disk操作 》

教卓に設置してあるBlu-ray Diskの操作をできません


# タッチパネル操作方法【 遠隔講義 】相手側（大津）カメラ/音量 の選択/操作



遠隔講義選択中に画面下にある【 相手側（大津）操作 】をタッチすることで相手側（大津）の カメラ/音量 を操作できます

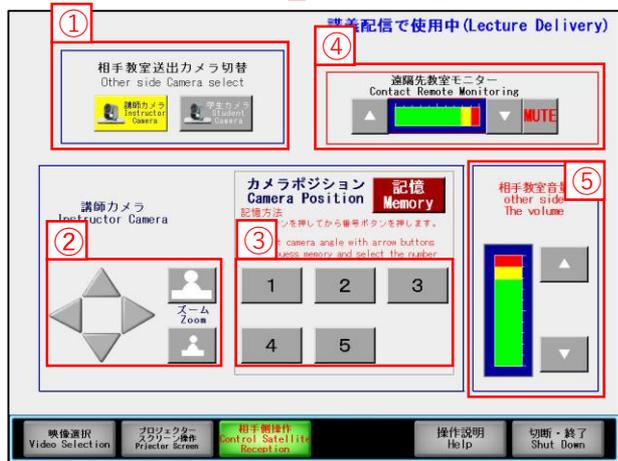


◀ 講師カメラ ▶

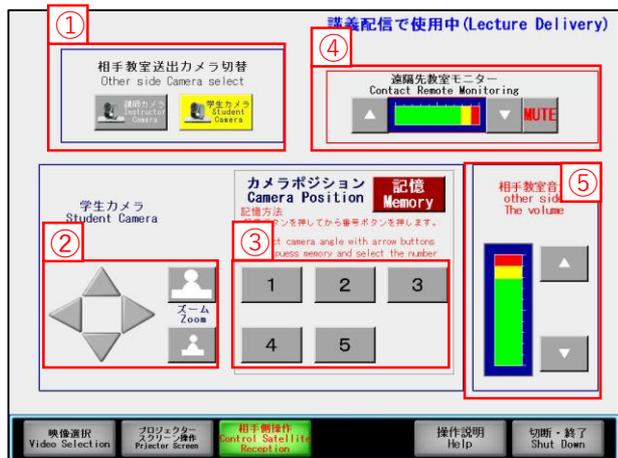

◀ 学生カメラ ▶

- ① 講師/学生カメラの切替
- ② カメラの上下左右/ズーム の操作
- ③ プリセット 1~5 の選択
- ④ 相手側（大津）のAV音量の調整  
※配信時は自室の音量調整も兼用です
- ⑤ 相手側（大津）のMIC音量の調整  
※配信時は自室の音量調整も兼用です

# タッチパネル操作方法 【 通常講義 / 遠隔講義 】 終了方法

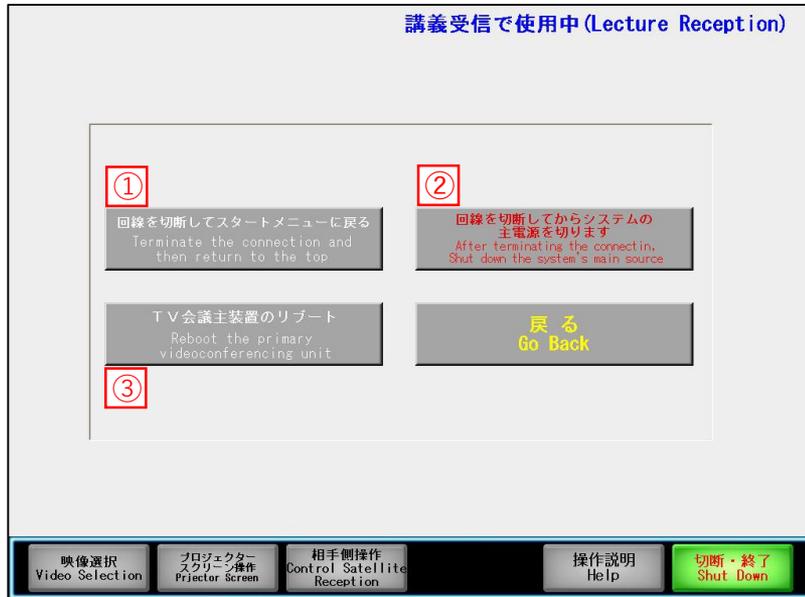

- ① 現在の接続を切り、スタートメニューへ戻ります
- ② システム全ての電源を切ります
- ③ ポリコムを再起動させます



- MAIN SW ON/OFF の操作でも
- 【 ② システム全ての電源を切ります 】
- と同じことができます