


初期画面

スリープ状態







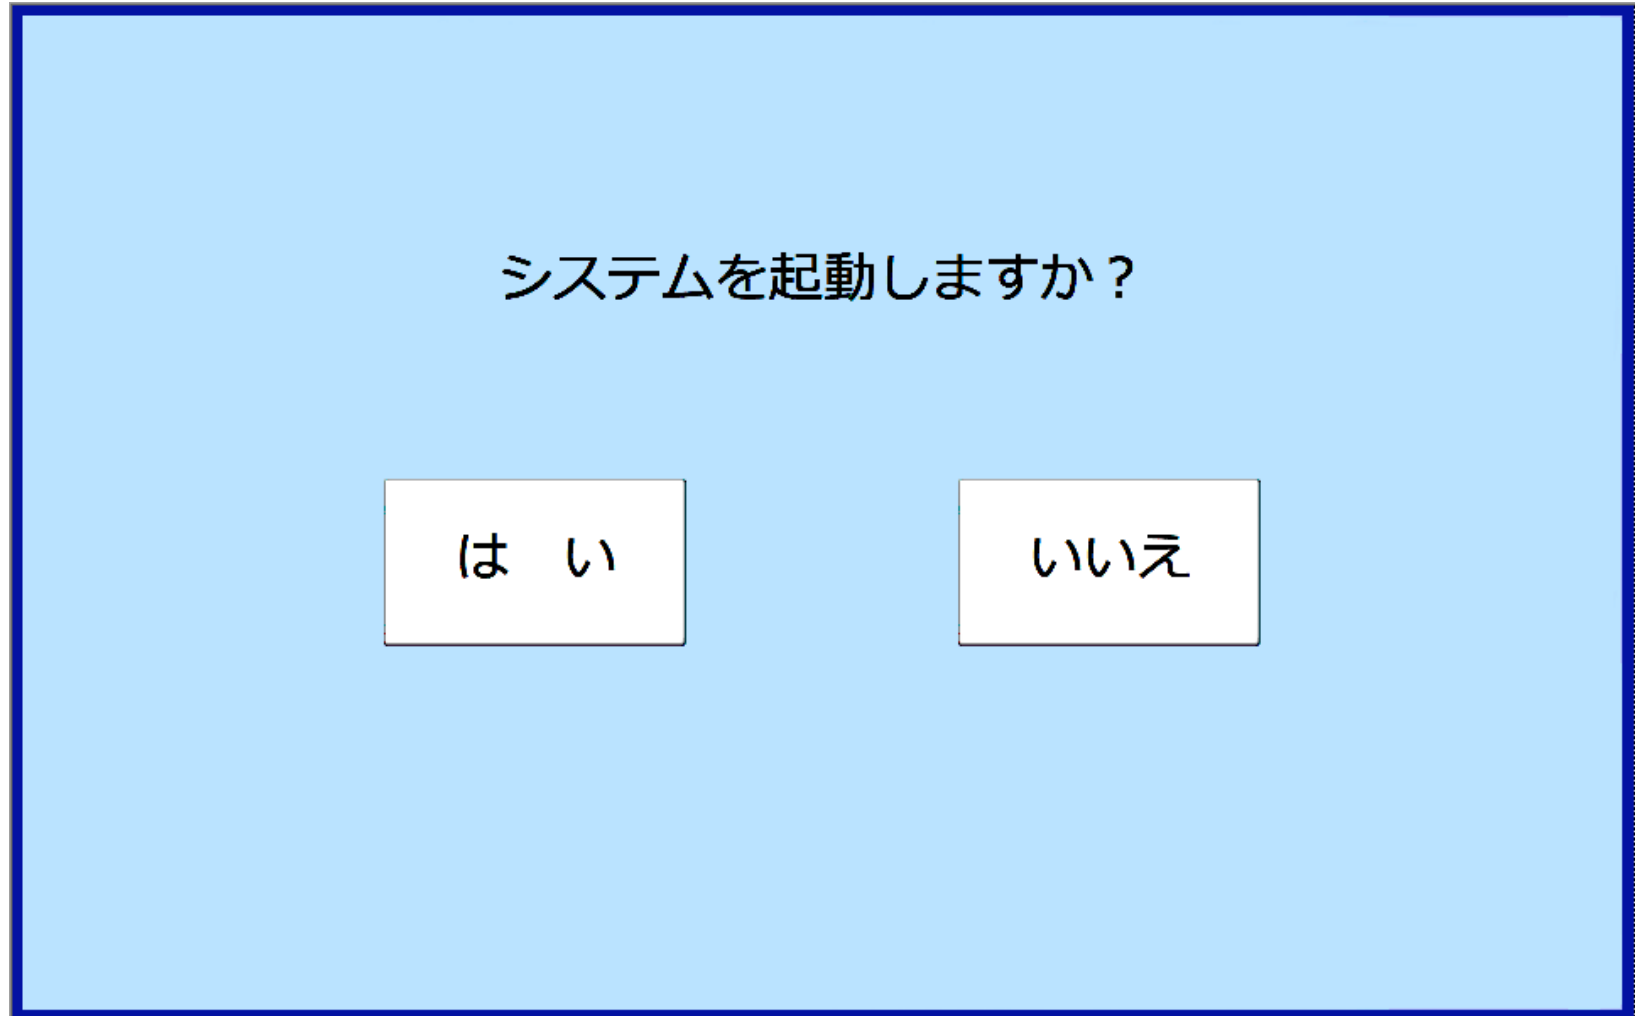

画面をタッチしてシステム起動画面へ移動

# システム起動画面



「はい」をタッチするとシステムが起動  
※プロジェクターは起動しません。













# システム起動後

マイク・AV・会議 音岸操作		映像操作	機器操作	カメラ操作	システム電源	
<b>システム起動中</b>						
マイク		投影AV	会議音岸操作			
ハンドマイク	ピンマイク		受信	送信マイク	配信AV	
						
						
±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	
Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	

システムが起動するとシステム起動中と表記が出ます。  
表記が出ている間は、各種機器が起動中のため、  
操作を行わないでください。



# マイク・AV・会議 音量操作

マイク・AV・会議 音量操作		映像操作	機器操作	カメラ操作	システム電源	
マイク		投影AV	会議音声操作			
ハンドマイク	ピンマイク		受信	送信マイク	配信AV	
						
						
±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	
Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	

マイク・AV機器(持込PC・ブルーレイ等)・ZOOM音声  
各種の音量調整を行うことができます。

「↑」をタッチすれば音量が上がります

「↓」をタッチすれば音量が下がります

# 映像操作

マイク・AV・会議  
音聲操作

映像操作

機器操作

カメラ操作

システム電源

斜めプロジェクター / モニター

B D

HDMI

講義室PC

書画カメラ

教員カメラ

学生カメラ

予備入力

正面プロジェクター / 配信映像

PinP メイン選択

B D

HDMI

講義室PC

書画カメラ

教員カメラ

学生カメラ

予備入力

PinP サブ選択

教員カメラ

学生カメラ

PinP  
OFF


斜めプロジェクター・正面プロジェクター/配信映像の選択を行えます  
各アイコンをタッチすると色が変わり、選択した映像が投影・配信されます  
天吊りモニターには、斜めプロジェクターの映像が映ります

# 機器操作

マイク・AV・会議 音岸操作	映像操作	機器操作	カメラ操作	システム電源
	斜めプロジェクター電源	正面プロジェクター電源	スクリーン	
	ON	ON	斜め	正面
	OFF	OFF	昇	昇
			止	止
	斜めプロジェクター シャッター	正面プロジェクター シャッター		
	ON	ON		
	OFF	OFF	降	降

プロジェクターの電源の「ON」「OFF」の選択（天吊りモニター電源は連動）  
プロジェクターのシャッター機能の「ON」「OFF」の選択ができます  
スクリーンの「昇」「止」「降」をタッチするとスクリーンの操作ができます

# カメラ操作

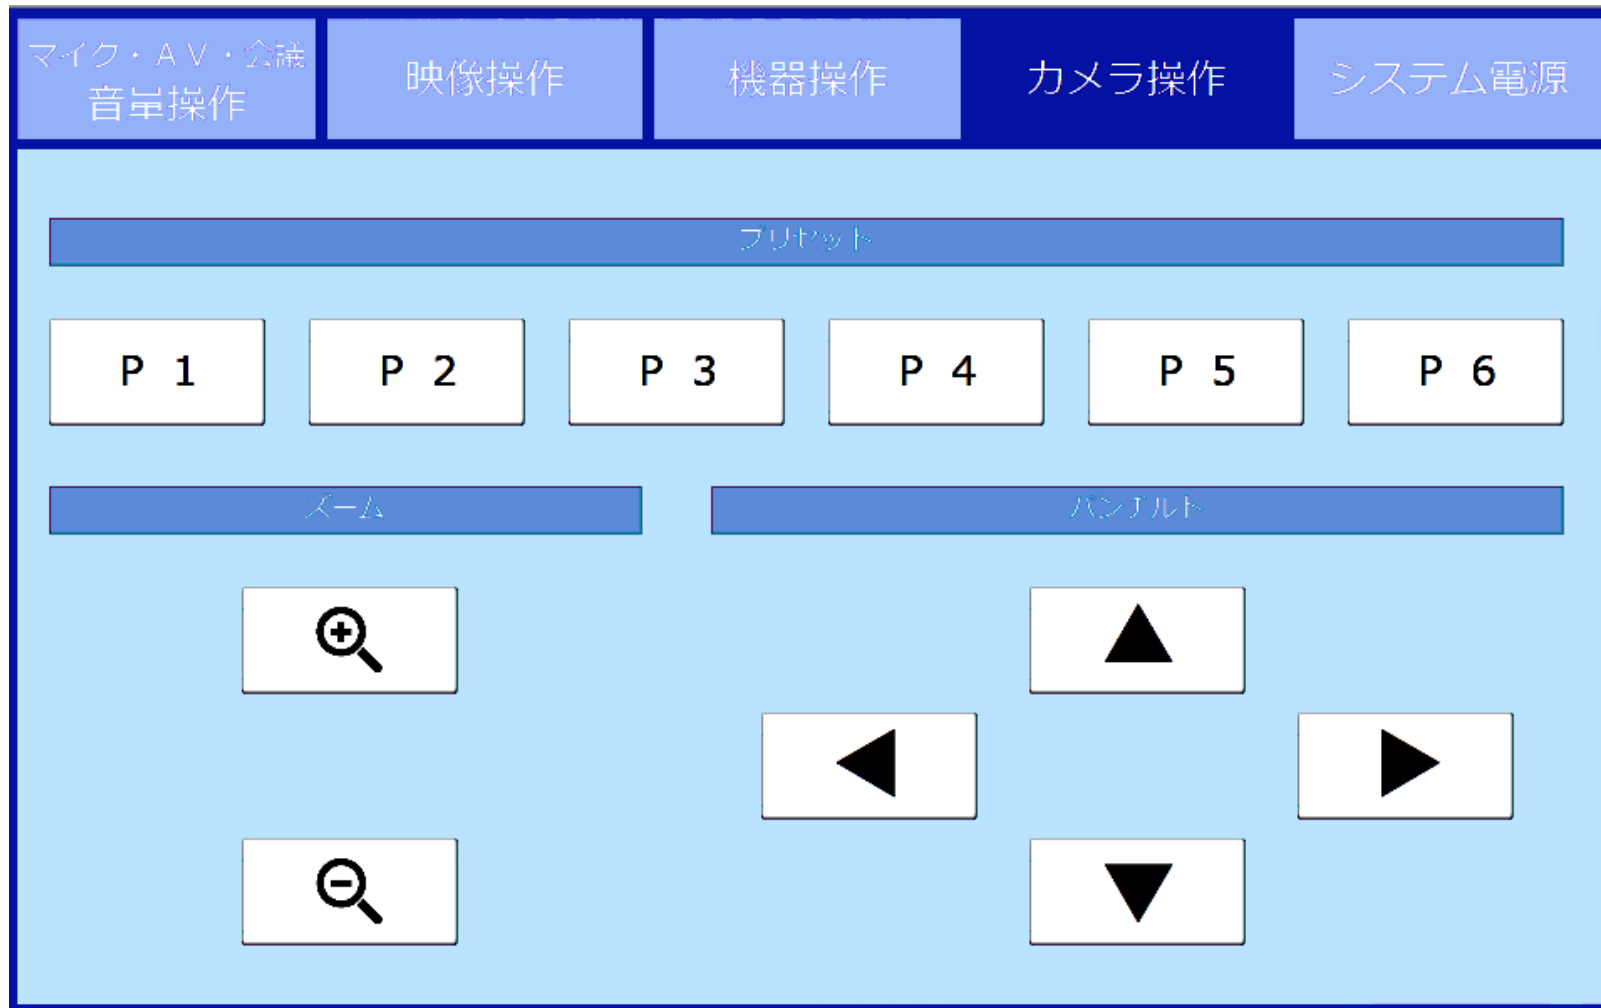


教員カメラの操作を行えます

プリセットには、下記が設定されています

P1：全景 P2：教師卓1 P3：教師卓2 P4：板書全体



# システム電源

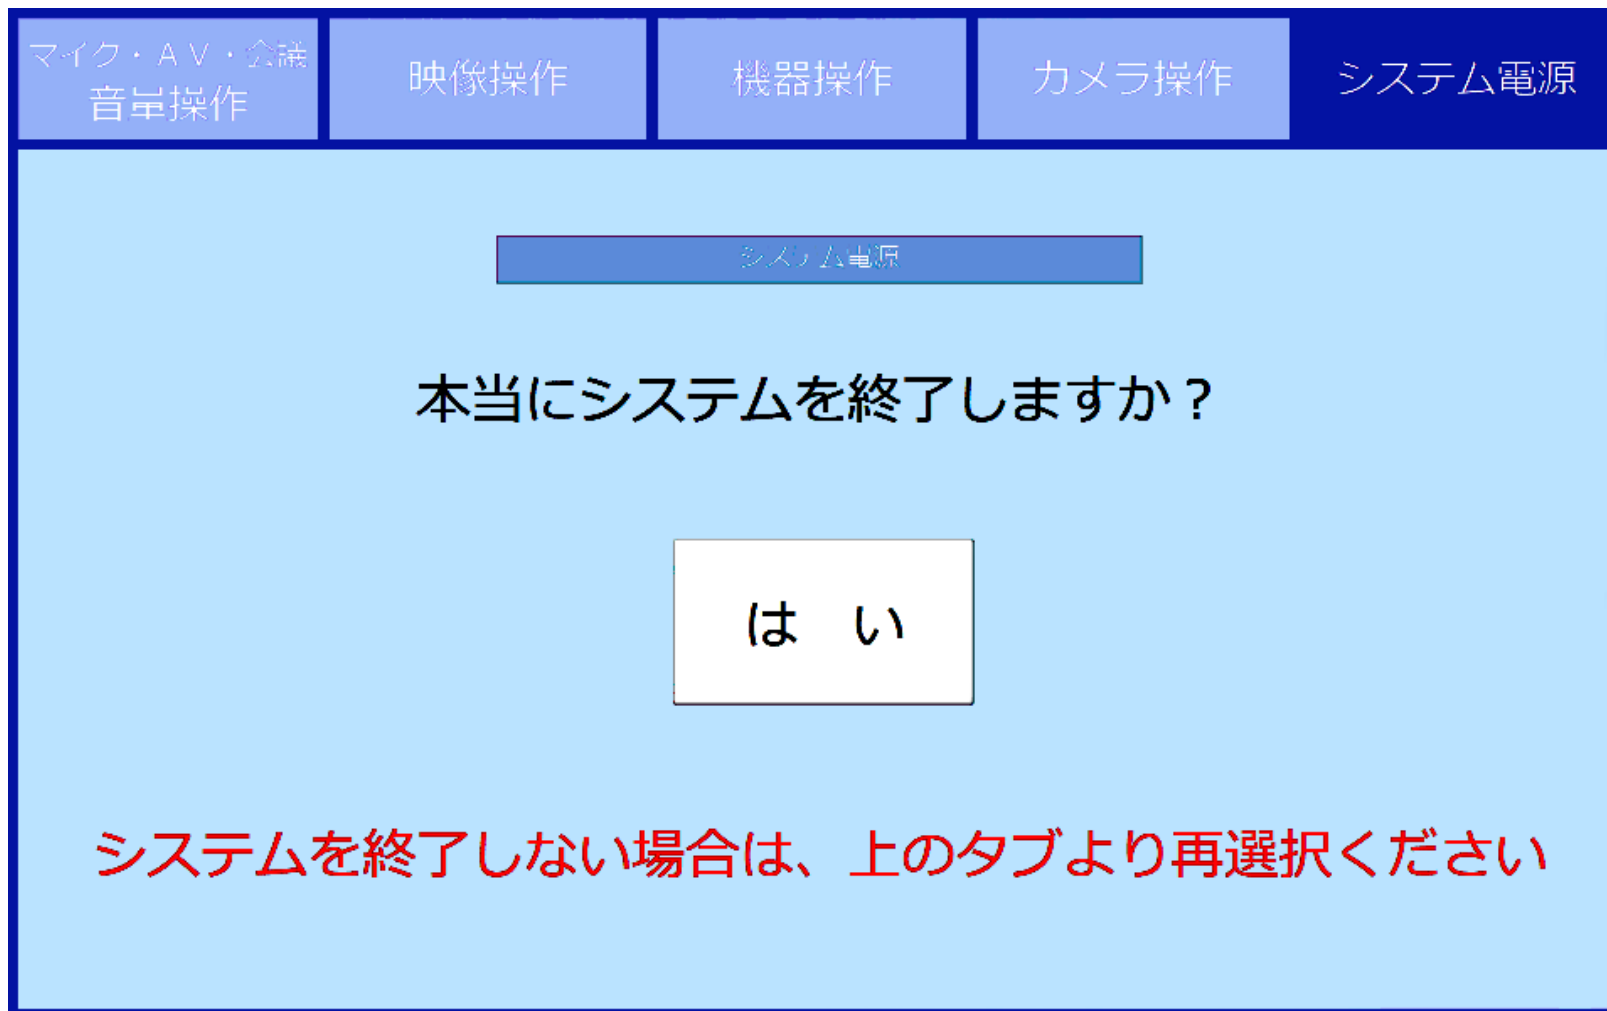

システムの終了画面になります。  
システムを終了する際は「はい」をタッチしてください  
起動しているシステム・機器の電源が落ちます