
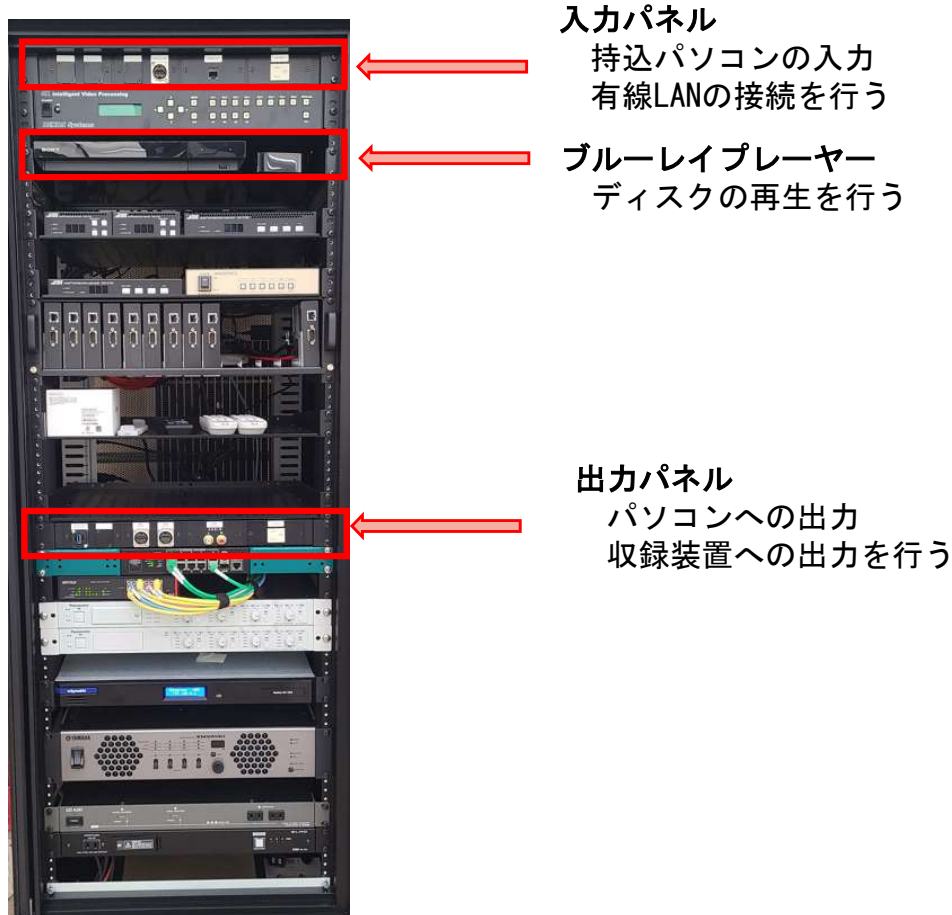


【 操作部分について 】

実際に操作するのは 赤枠の機材のみです。

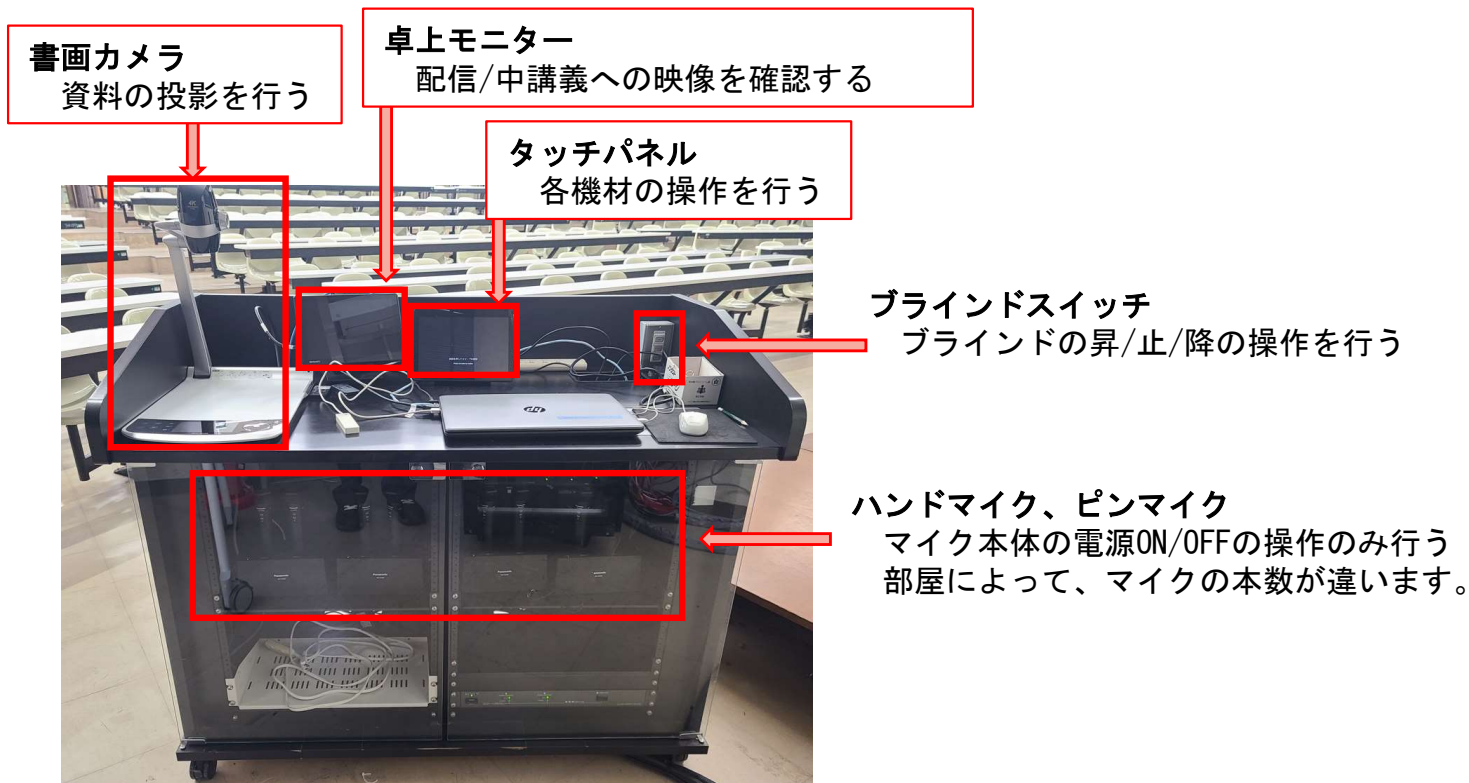

【 フローチャート 】

システムを起動しますか？
Power ON

はい YES いいえ NO

【いいえ】をタッチ



画面をタッチ



スリープ画面

【各種操作画面】

【はい】
をタッチ

マイク・A.V.・会議 各種操作 VOL CTL 映像操作 VIDEO CTL カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER

ハンドマイク / 会議マイク / A.V. / 無線マイク / 無線マイク / 無線マイク / 無線マイク / 無線マイク / 無線マイク

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 00 00 00 00 00 00 Mute Mute Mute Mute Mute Mute

マイク・A.V.・会議 各種操作 VOL CTL 映像操作 VIDEO CTL カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER

プロジェクター-右 / Right Projector 電源 / Power 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless

プロジェクター-左 / Left Projector 電源 / Power 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless

ディスプレイ / Display 電源 / Power 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless

モニター / 対応 / Desk Monitor / Use Speakers 電源 / Power 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless

Pop MAIN HDMI Network Wireless AppleTV B.D. 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless

Pop SUB HDMI Network Wireless AppleTV B.D. 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless 無線 / Wireless

【システム電源】
をタッチ

マイク・A.V.・会議 各種操作 VOL CTL 映像操作 VIDEO CTL カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER

プリセット/リセット / PRESET

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6

パン/チルト / PAN / TILT ズーム / ZOOM

△ + ▽ -

マイク・A.V.・会議 各種操作 VOL CTL 映像操作 VIDEO CTL カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER

プロジェクター-右 / 電源 / Power / Right Projector 電源 / Power / Right Projector スクリーン左 / Left Screen スクリーン右 / Right Screen

ON ON △ △

OFF OFF STOP STOP

プロジェクター-左 / シャッター / Shutter / Left Projector プロジェクター-右 / シャッター / Shutter / Right Projector

CLOSE CLOSE ▽ ▽

OPEN OPEN

マイク・A.V.・会議 各種操作 VOL CTL 映像操作 VIDEO CTL カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER

本当にシステムを終了しますか？
Shutdown the System ?


終了 Shutdown

【終了】をタッチ



スリープ画面

【スリープ画面】

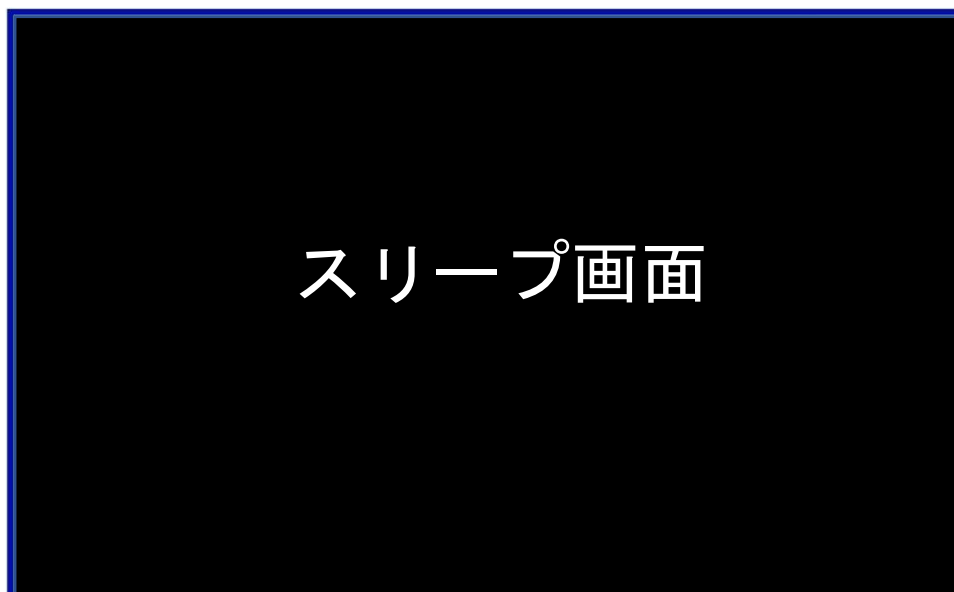

システム電源OFF、画面を触らない状態が続くとスリープ画面になります。
画面に触れることで、再度点灯し操作可能になります。

【システム起動】



画面に触れて「はい」を押すとシステムが起動します。
起動中はシステム起動中の文字が画面に出ますが、完了すると自動で消えます。

【音量操作】

各種音量进行操作 各種映像进行操作 カメラ进行操作 プロジェクター进行操作 電源操作

カテゴリタブボタン
こちらから操作の
カテゴリを切り替えます。
この画面では音量操作を
選択中です。

音量操作対象

音量調整ボタン

選択中音量

ミュートボタン



選択中ボタンは
色が変わります。

※起動時はミュートになっております。
大/中講義室連携時に解除してください。

【映像操作】


**右プロジェクター
左プロジェクター
天吊りディスプレイ
表示映像選択ボタン**

**卓上モニター
/配信画面
Picture in
Picture(PinP) MAIN映
像選択ボタン**


**卓上モニター
/配信画面
Picture in
Picture(PinP) SUB映
像選択ボタン**

※グレー枠の同グループ内にあるボタンを各出力先に並べる場合は、同じ映像しか選択できません。


【カメラ操作】

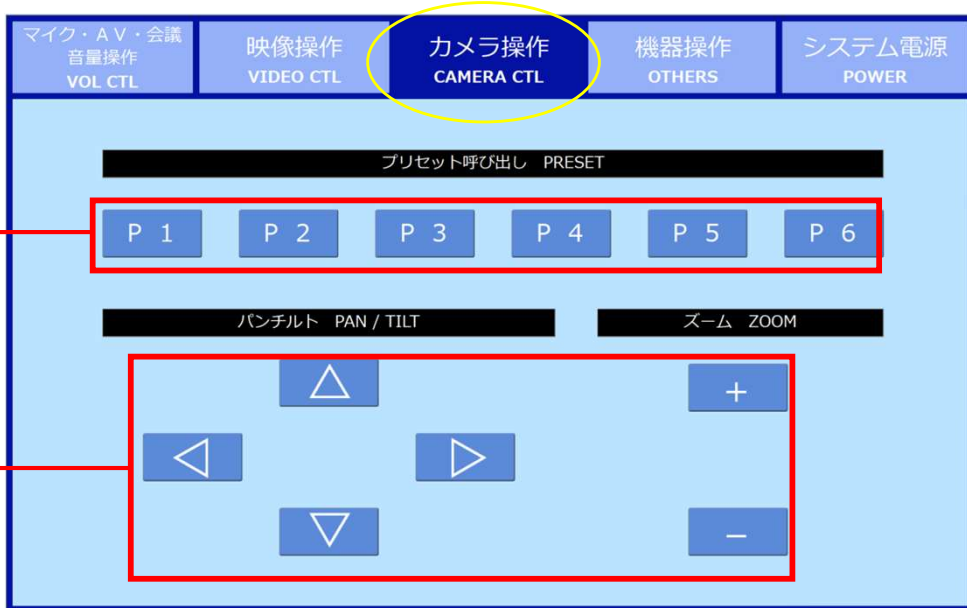

【機器操作】

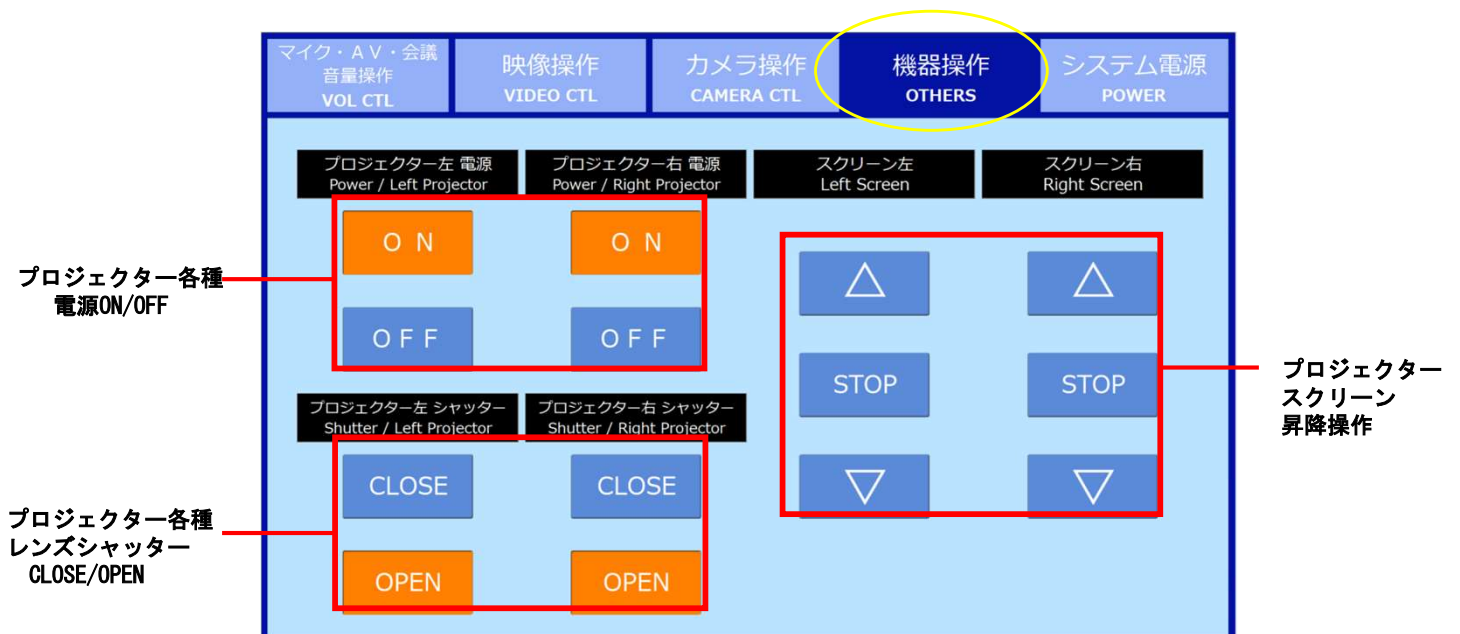

【電源操作】

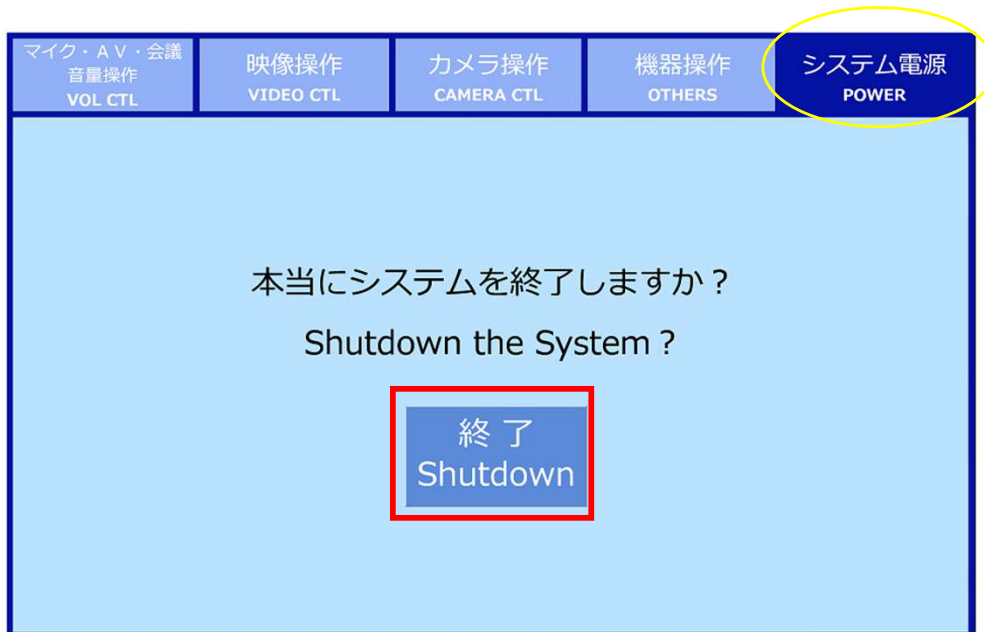

利用後はこちらのボタンを押してシステムを終了させます。
※ラック内各種機器の電源ボタンは触らず、こちらから電源終了してください。