


初期画面

スリープ状態



画面をタッチしてシステム起動画面へ移動

システム起動画面

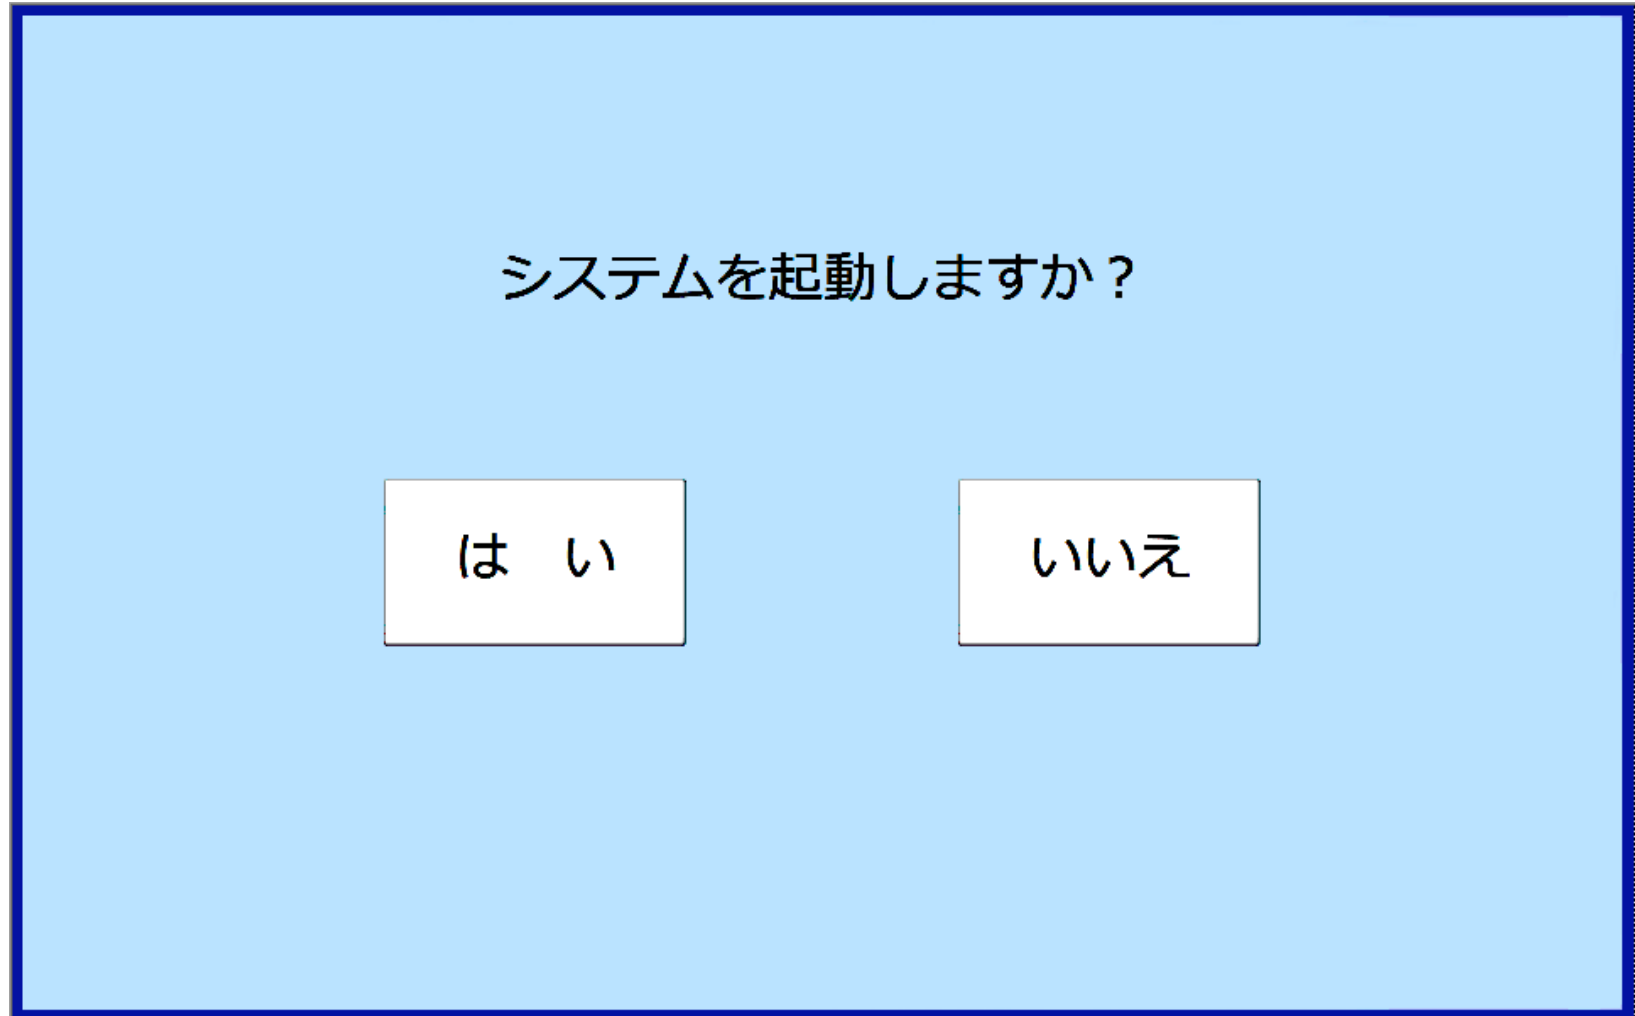

「はい」をタッチするとシステムが起動
※プロジェクターは起動しません。

システム起動後

マイク・A V・会議
音量操作

映像操作

機器操作

システム電源

システム起動中

マイク

投影A V

会議音声を操作

ハンドマイク


ピンマイク

受信


送信マイク

配信A V































±0(標準)

±0(標準)

±0(標準)

±0(標準)

±0(標準)

±0(標準)

Mute

Mute

Mute

Mute


Mute

Mute







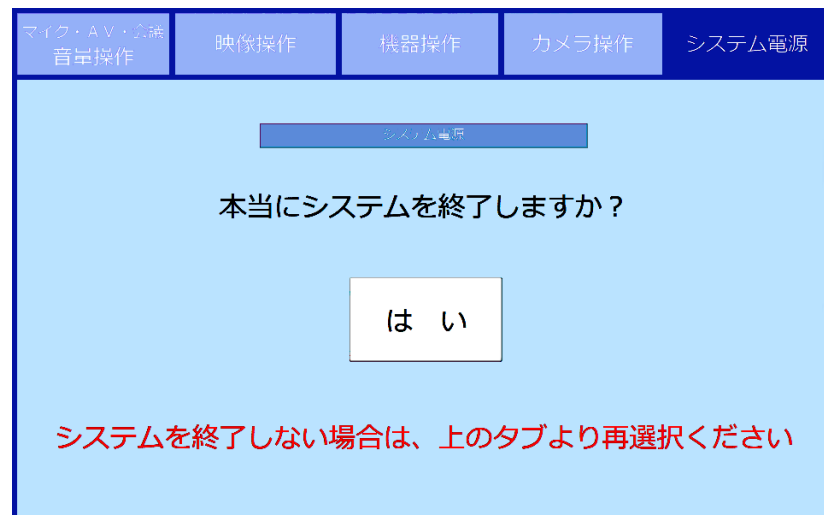





システムが起動するとシステム起動中と表記が出ます。
表記が出ている間は、各種機器が起動中のため、
操作を行わないでください。

各種画面

タブをタッチすることで各種画面に変わります



マイク・AV・会議 音量操作

マイク・AV・会議 音量操作		映像操作	機器操作	システム電源		
マイク		投影AV	会議音声操作			
ハンドマイク	ピンマイク		受信	送信マイク	配信AV	
						
						
±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	
Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	

マイク・AV機器(持込PC・ブルーレイ等)・ZOOM音声
各種の音量調整を行うことができます。

「↑」をタッチすれば音量が上がります

「↓」をタッチすれば音量が下がります

映像操作




プロジェクター・配信映像の選択を行えます

各アイコンをタッチすると色が変わり、選択した映像が投影・配信されます

※プロジェクターと配信する映像は連動していないため、
配信する際は、配信映像選択を忘れないようにしてください

機器操作

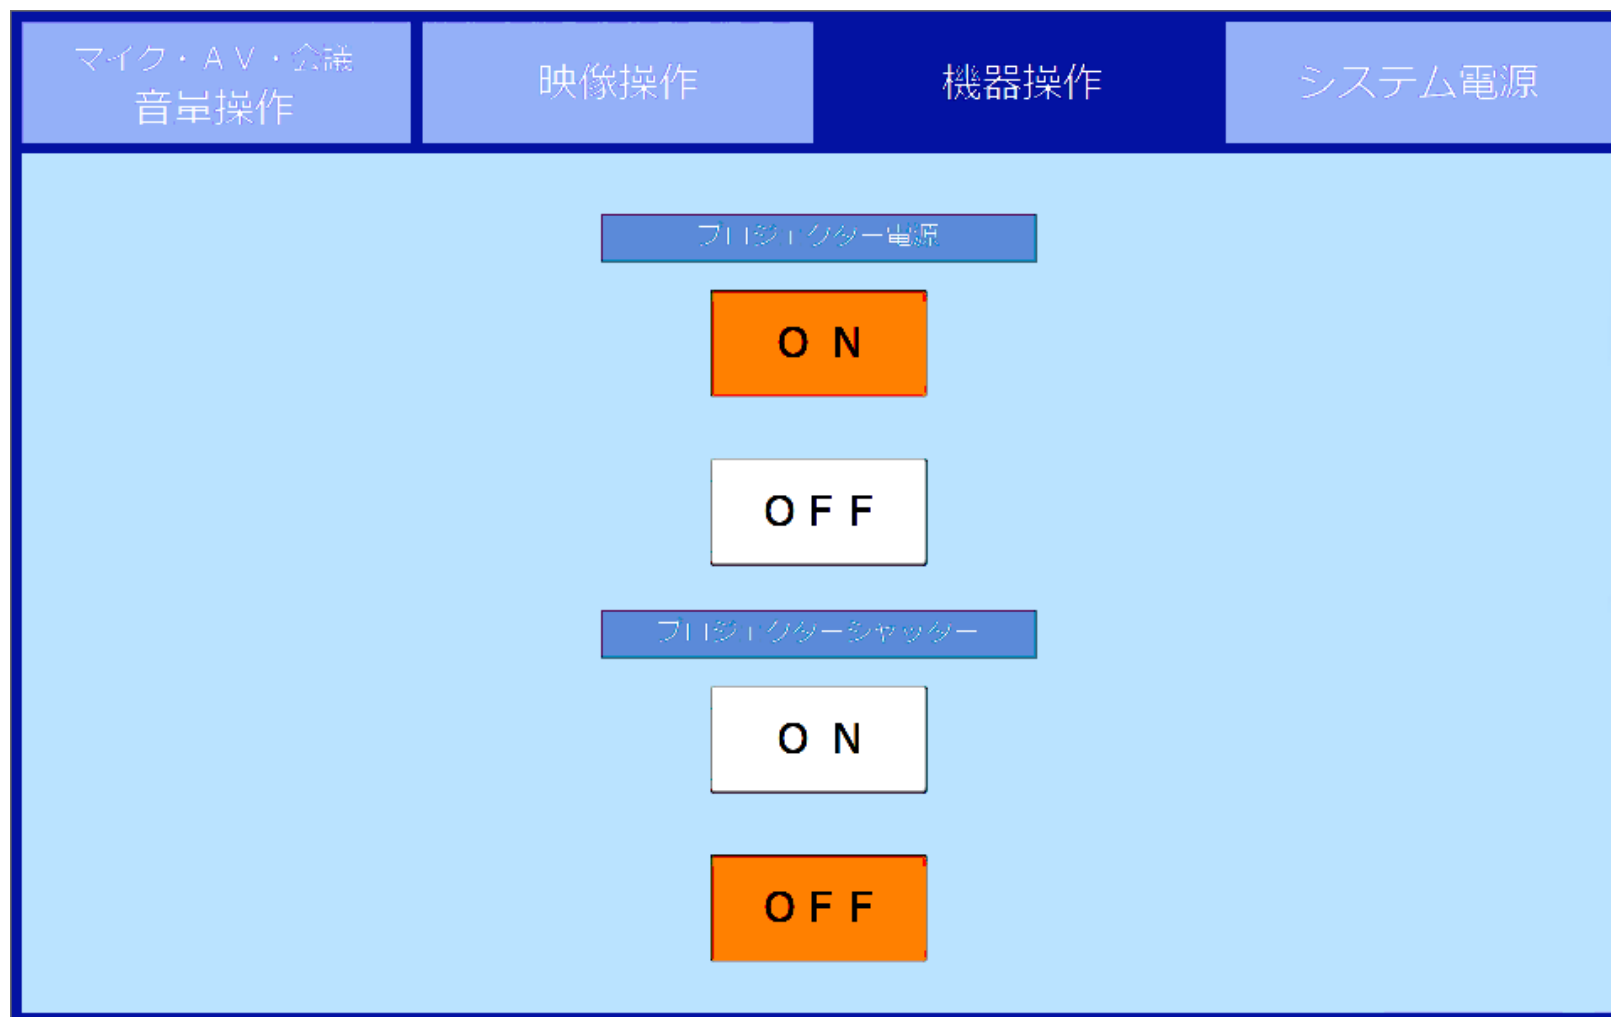

プロジェクターの電源の「ON」「OFF」の選択

プロジェクターのシャッター機能の「ON」「OFF」の選択ができます

システム起動時はプロジェクターが起動しないので、機器操作にて、プロジェクターを起動させてください。

システム電源

マイク・A V・会議 音量操作	映像操作	機器操作	カメラ操作	システム電源
--------------------	------	------	-------	--------

システム電源

本当にシステムを終了しますか？

はい

システムを終了しない場合は、上のタブより再選択ください

システムの終了画面になります。
システムを終了する際は「はい」をタッチしてください
起動しているシステム・機器の電源が落ちます